




Heart & Technology

Original Table Legs

# LEGMAN

CATALOGUE Vol.4

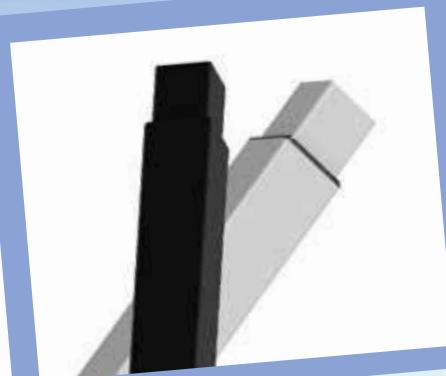

# What is LEGMAN?

## LEGMAN

自社開発のロック機構内蔵。ワンタッチ操作によりスムーズな動きとスピーディーな高さ調整を実現。

ロック解除後は、安全性を考慮した**スローダウン機構**を採用。

高品質でシンプルなデザインは、日本国内の業務用家具、家庭用家具だけではなく、欧米などのオフィス家具を中心に、その他業務用家具などに採用されています。

ドイツ・ケルンインターアツム2001受賞。



ドイツ・ケルンインターアツム2001受賞  
(Interzum Award Intelligent Material & Design)

## 耐荷重テスト

Load test

### ■垂直荷重試験

直径150mmの円形のアテ板を介して、軸方向に100kgの圧縮荷重を10秒間負荷した後、荷重を除去する。次に、荷重を100kgずつ追加していき製品の外観及び機能上の異常の有無を調べる。

**結果:KV・KVIは900kg。KVS・SVは400kg。KWは300kgにて異常なし。**

### ■上下昇降繰り返し試験

12サイクル/分の繰り返し動作を行い、各部の異常の有無を調べる。

**結果:KVは10,000サイクル。KVS・KVI・SVは20,000サイクルにて異常なし。**

## 操作方法

How to adjust upward,  
& downward

### ①天板を上げる場合(高くするとき)



アジャスターを足で押えながら、カチッと音がするまでゆっくりと天板を持ち上げてください。これで一段高くできますので、お好みの段数まで上げてください。他の脚についても同じ操作を行ってください。

### ②天板を下げる場合(低くする時)

天板を最上段まで上げるとロックが解除し、ゆっくりと天板が下がります。(スローダウン機構)脚を一番下まで下げるとカチッと音がして、ロックが掛かります。再度①の要領で必要な高さまで伸ばしてください。

**⚠ 高さを変更する場合は、天板上に何も無い事を確認してください。**

右のQRコードから操作説明の動画が確認できます。➡



## 品番の見方

### 例 KV570-2Gシルバー

① ② ③ ④ ⑤

① タイプ ..... 製品種別

② 脚部の長さ ..... 数字(570)は最も縮めた状態の長さ(天板は含まない)

③ ストローク .....  **ストローク1**  
100ストローク  
5段/20mmピッチ  **ストローク2**  
200ストローク  
10段/20mmピッチ  **ストローク3**  
200ストローク  
5段/40mmピッチ  **ストローク4**  
300ストローク  
15段/20mmピッチ

④ アクセサリー ..... キャスター又は、アジャスター(グライド)からお選び下さい。

⑤ カラー ..... 各バリエーションからお選び下さい。

## 機能・種別

支柱パイプの径 .....



機能 .....



製品種別 .....



# INDEX

## SVseries

SV570升降脚 / SV670固定脚



▶ P3・P4

SVT



▶ P5

SVI



▶ P6

## KVseries

KV570升降脚 / KV630継ぎ足し脚



▶ P7・P8

KV670升降脚 / KV670固定脚



▶ P9・P10

## KVSseries

KVS570升降脚 / KVS670固定脚



▶ P11・P12

KVS670P升降脚 / KVS670P固定脚



▶ P13・P14

## KVIseries

KVI-W



▶ P15・P16

## 提案品

KVS-H-WF



▶ P17

KW



▶ P18

KVS-H-SF




▶ P19

KVI-P升降脚/固定脚



▶ P20

## SV570 (昇降脚) Adjustable legs

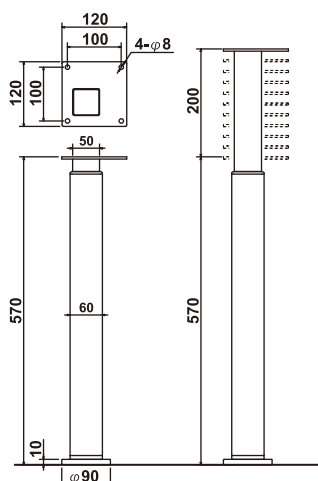

### < 品番の見方 >

SV570-2ブラック  
 タイプ カラー  
 脚部の長さ (最短長) ストローク

### 4本でしっかりと支える安心感のある角型昇降脚。

天板を持ち上げるだけで高さ調整がスムーズに行えます。



< 使用イメージ >


※天板は含みません。

### < 高さ調整イメージ >

高齢者の方  
LH610

健常者の方  
LH670

車椅子の方  
LH730

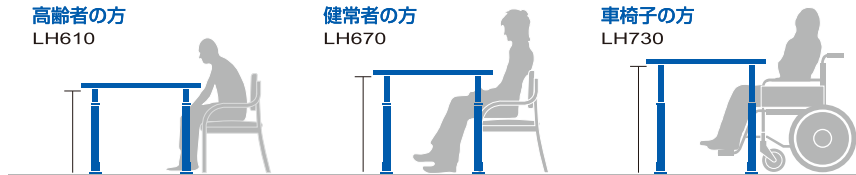

※LH=脚長(天板含まず)

車椅子を利用されている方にとって、通常のテーブル高さでは車いすのアームレストが天板に当たってしまい、テーブルに体を近づけられません。また、ご高齢の方など、通常のテーブルでは高すぎる場合があります。レグマンは使われる方の身体状況に応じて簡単に高さを変えることができます。

### < 特 徴 >

#### Point1

ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
(最上段まで上げて解除)



#### Point2

スローダウン機構を搭載!

ロック解除後は、安全性を考慮したスローダウン機構を搭載しています。



#### Point3

高強度を維持!

1本あたりの耐加重能力は400kgです。



#### Point4

電源は不要!

場所を選ばずご利用いただけます。



### ▶タイプ・脚部長さ



ストローク

脚部長さ  
570mm


### ▶ストローク



ストローク1



ストローク2



ストローク3


### ▶カラー



シルバー



ブラック




ホワイト

## ■ SV670 (固定脚) Fixed legs



4本でしっかりと支える安心感のある角型固定脚。

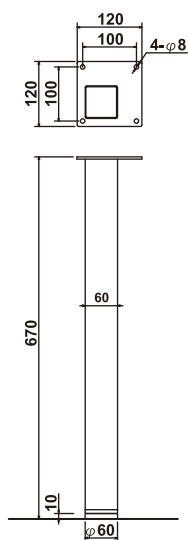

< 使用イメージ >  
※天板は含みません。

< カラーイメージ >



シルバー



ホワイト




ブラック


< 品番の見方 >

SV570-ブラック  
タイプ カラー  
脚部の長さ  
(最短長)

▶タイプ・脚部長さ

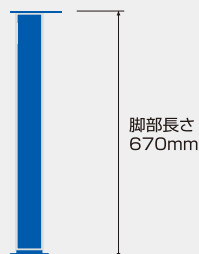

▶カラー



## SVT (昇降脚) Adjustable legs



オフィス空間で活躍する昇降機能を備えたミーティングテーブル脚。



< 使用イメージ >

※天板は含まれません。

< 高さ調整イメージ >

オフィスチェア  
LH670

ハイチェア  
LH870

スタンディング  
LH970



※LH=脚長(天板含まず)

天板の高さを変えるだけでコミュニケーション形態も変わります。オフィスチェア、ハイチェアに、スタンディングポジションとして1台のテーブルで様々なコミュニケーション形態をつくる事ができます。

< 特 徴 >

Point1

ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
(最上段まで上げて解除)



Point2

スローダウン機構を搭載!

ロック解除後は、安全性を考慮したスローダウン機構を搭載しています。



Point3

高強度を維持!

1本あたりの耐加重能力は400kgです。



Point4

電源は不要!

場所を選ばずご利用いただけます。



< 品番の見方 >

SVT670-2シルバー


タイプ

カラー

脚部の長さ  
(最短長)

ストローク

▶タイプ・脚部長さ

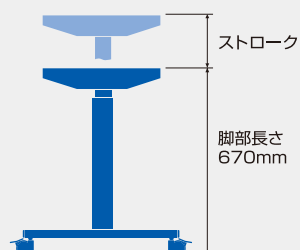

▶ストローク



ストローク1



ストローク2




ストローク3



ストローク4

▶カラー



シルバー



ブラック



ホワイト

## SVI (昇降脚) Adjustable legs



高さを変えることにより様々なシーンに対応可能な角型昇降脚。



### < 使用イメージ >

※天板は含みません。

### < 高さ調整イメージ >



※LH=脚長(天板含まず)

天板の高さを変えてコミュニケーション形態も変わります。  
チェア、スタンドチェアに、スタンディングポジションとして1台の  
テーブルで様々なコミュニケーション形態をつくる事ができます。

### < 特 徴 >

#### Point1

ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げる  
だけの簡単な操作  
で高さを調整する  
ことができます。  
(最上段まで上げて解除)



#### Point2

スローダウン機構を搭載!

ロック解除後は、  
安全性を考慮した  
スローダウン機構  
を搭載しています。



#### Point3

高強度を維持!

1本あたりの耐加重  
能力は400kgです。



#### Point4

電源は不要!


場所を選ばずご利用  
いただけます。



### < 品番の見方 >

SVI 670-2シルバー  
タイプ 脚部の長さ (最短長) カラー ストローク

### ▶タイプ・脚部長さ

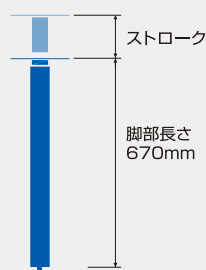

### ▶ストローク



ストローク1



ストローク2



ストローク3



ストローク4


### ▶カラー



シルバー





ブラック



ホワイト



## KV570 (昇降脚) Adjustable legs

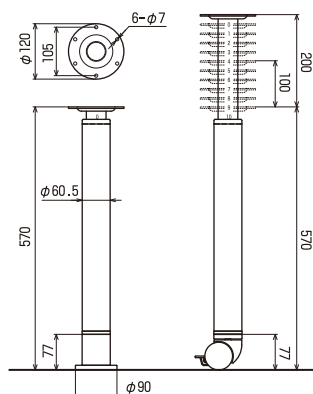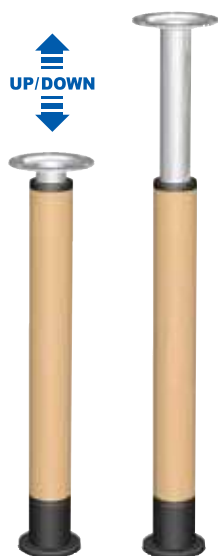

### <品番の見方>

KV570-2G木目N  
 タイプ                      カラー  
                                  アクセサリ  
                                  ストローク  
 脚部の長さ  
 (最短長)

福祉施設などに最適な安定感のある木目調テーブル脚。

天板を持ち上げるだけで高さ調整がスムーズに行えます。



使用イメージ  
 ※天板は含みません。


### <高さ調整イメージ>

車椅子を利用されている方にとって、通常のテーブル高さでは車いすのアームレストが天板に当たってしまい、テーブルに体を近づけられません。また、ご高齢の方など、通常のテーブルでは高すぎる場合があります。レッグマンは使われる方の身体状況に応じて簡単に高さを変えることができます。

高齢者の方  
 LH610

健康者の方  
 LH670

車椅子の方  
 LH730

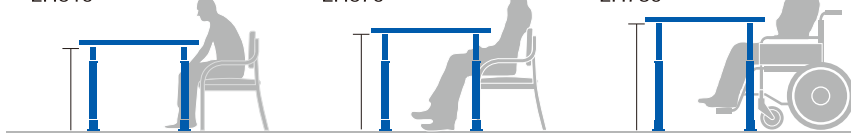

※LH=脚長(天板含まず)


### Point1

ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
 (最上段まで上げて解除)



### Point2

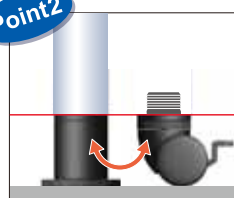


グライドとキャスターを同一高さに設定していますので、そのままの高さで交換が可能です。

### Point3



片側キャスターにして頂く事で移動性の良いテーブルになります。

### ▶タイプ・脚部長さ

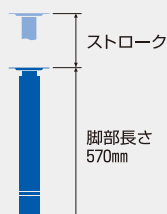

### ▶ストローク



ストローク1



ストローク2



ストローク3

### ▶アクセサリ



グライドφ90(G)



キャスター(C)

### ▶カラー



木目N1 (ナチュラル1)



木目N2 (ナチュラル2)



木目D (ダーク)



## KV630 (継足し脚) Extensional legs





福祉施設などに最適な安定感のある木目調テーブル脚。

樹脂スペーサーで3段階に高さの設定ができます。



使用イメージ  
※天板は含みません。

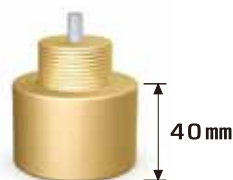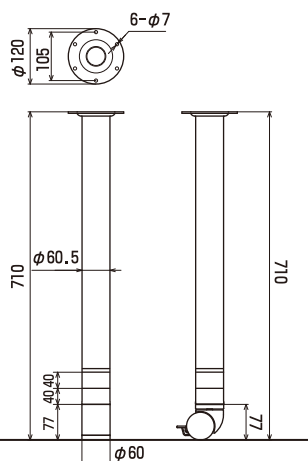

SP40  
(樹脂スペーサー)

スペーサー先端にボルトが付いて  
いますので、使用しない時は天板  
裏に固定する事が可能です。



LH630mm


LH670mm

LH710mm


スペーサーを取り付ける事により、3段階に高さ設定  
が可能です。 LH=脚長(天板含まず)

<品番の見方>


KV630-GSL木目N2+SP40×2  
タイプ アクセサリ スペーサー  
脚部の長さ カラー スペーサーの数  
(最短長)

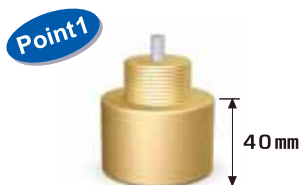

スペーサーで3段階の高さ設定。

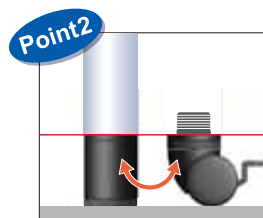


グライドとキャスターを同一  
高さに設定していますので、  
そのままの高さで交換が可能です。

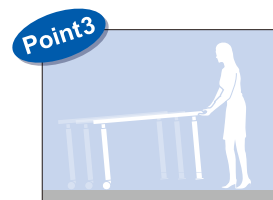

片側キャスターにして頂く事で  
移動性の良いテーブルになります。

### ▶タイプ・脚部長さ

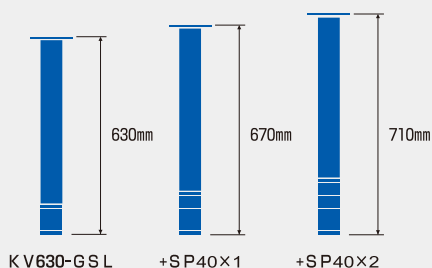

### ▶アクセサリ



グライドφ60(GSL)



キャスター(C)

### ▶カラー



## KV670 (昇降脚) Adjustable legs




### シンプルで安定感のある昇降脚。

ワークスタイルにあわせてフレキシブルに高さ調節が可能です。



使用イメージ  
※天板は含みません。

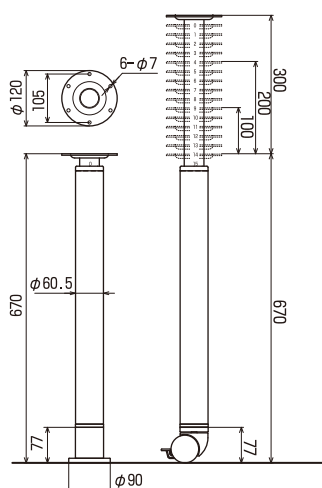


### <品番の見方>

KV670-2Gシルバー  
タイプ 脚部の長さ (最短長) カラー アクセサリー ストローク

### <高さ調整イメージ>

介護施設や病院などのバックヤードでは立ち作業が中心となりますが、作業者の身長や作業に適していない場合があります。レグマンは作業者の作業状況に合わせて簡単に高さを調整することができます。オフィスでも作業内容に合わせて高さを調整することで労働環境の改善が行えます。

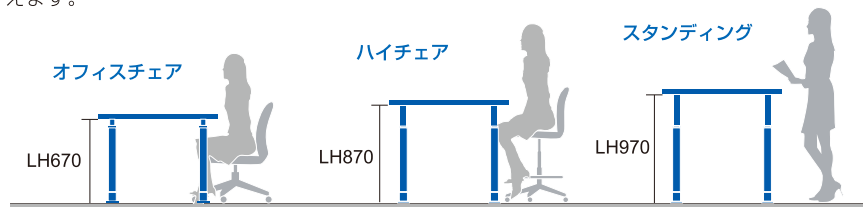

※LH=脚長(天板含まず)


### Point1

#### ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。(最上段まで上げて解除)



### Point2

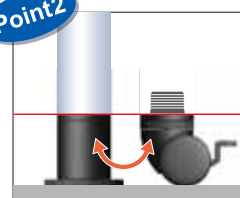


グライドとキャスターを同一高さに設定していますので、そのままの高さで交換が可能です。

### Point3



片側キャスターにして頂く事で移動性の良いテーブルになります。

### ▶タイプ・脚部長さ

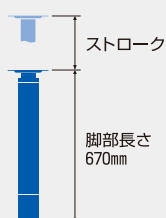

### ▶ストローク



ストローク1



ストローク2



ストローク3



ストローク4

### ▶アクセサリ



グライドφ90(G)



キャスター(C)

### ▶カラー



シルバー(標準色)



ホワイト(受注対応色)



ブラック(受注対応色)


## KV670 (固定脚) Fixed legs



シンプルで安定感のある固定脚。



使用イメージ  
※天板は含みません。

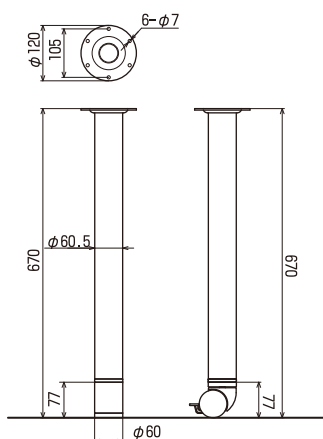

シルバー




ホワイト




ブラック

<品番の見方>

KV670-GSLシルバー  
タイプ      カラー  
脚部の長さ      アクセサリ  
(最短長)

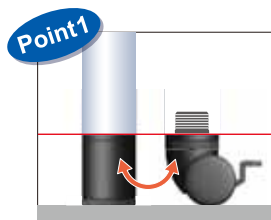


グライドとキャスターを同一  
高さに設定していますので、  
そのままの高さで交換が可能です。

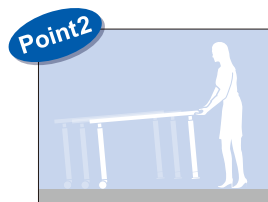

片側キャスターにして頂く事で  
移動性の良いテーブルになります。

### ▶タイプ・脚部長さ

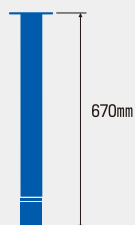

### ▶アクセサリ



グライドφ60(GSL)



キャスター(C)

### ▶カラー



シルバー(標準色)




ホワイト  
(受注対応色)



ブラック  
(受注対応色)

## ■ KVS570 (昇降脚) Adjustable legs

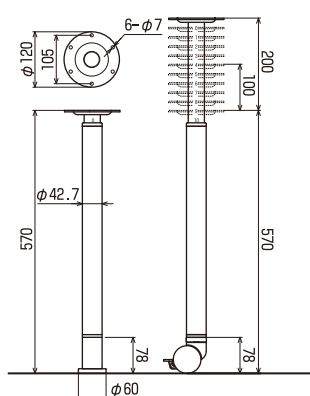

### <品番の見方>

**KVS570-2Gシルバー**

タイプ      カラー  
脚部の長さ      アクセサリー  
(最短長)      ストローク

### 細身でシンプルな昇降脚。


天板を持ち上げるだけの簡単な操作で  
成長過程に合わせて最適な高さ調節が可能です。

### 使用イメージ

※天板は含みません。

### <高さ調整イメージ>

お子様の成長に合わせてデスクの高さを最適な位置に合わせる事ができ、正しい姿勢で学習や作業をすることができます。

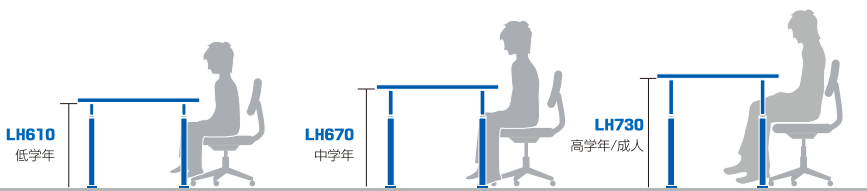

※LH=脚長(天板含まず)


### Point1

#### ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
(最上段まで上げて解除)



### Point2

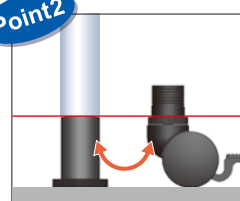


グライドとキャスターを同一高さに設定していますので、そのままの高さで交換が可能です。

### Point3



片側キャスターにして頂く事で移動性の良いテーブルになります。

### タイプ・脚部長さ

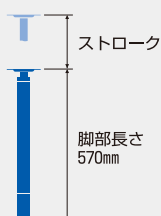

### ストローク



ストローク1



ストローク2



ストローク3

### アクセサリ



グライドφ60(G)




キャスター(C)

### カラー



シルバー(標準色)



ホワイト  
(受注対応色)



ブラック  
(受注対応色)

## KVS670 (固定脚) Fixed legs




細身でシンプルな固定脚。



使用イメージ

※天板は含みません。

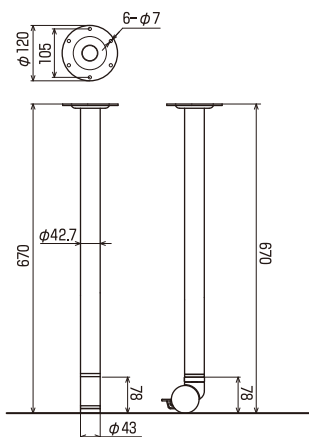

<品番の見方>

KVS670-GSLシルバー  
タイプ      カラー  
脚部の長さ      アクセサリ  
(最短長)




シルバー




ホワイト



ブラック

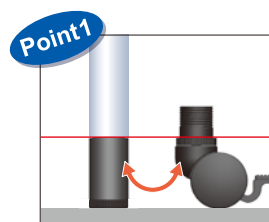


グライドとキャスターを同一  
高さに設定していますので、  
そのままの高さで交換が可能です。

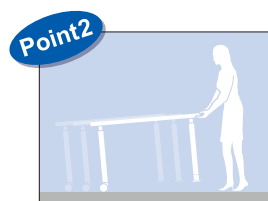

片側キャスターにして頂く事で  
移動性の良いテーブルになります。

### ▶タイプ・脚部長さ

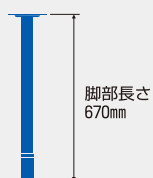

### ▶アクセサリ




グライドφ43(GSL)



キャスター(C)

### ▶カラー



シルバー(標準色)



ホワイト  
(受注対応色)



ブラック  
(受注対応色)


## KVS670P (昇降脚) Folding with height adjustable legs



昇降機能を備えた折りたたみ脚。  
使用状況に応じて設置や収納が可能です。



使用イメージ  
※天板は含みません。

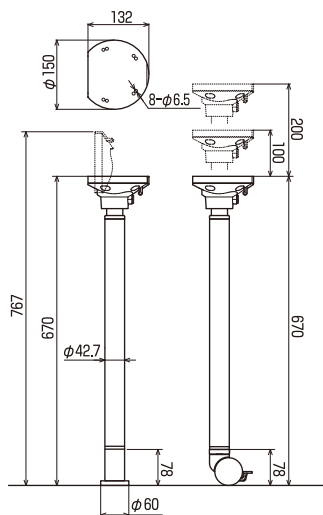

### <脚のたたみ方>



赤いレバーを引いたまま、ゆっくりと脚を倒してください。

### <脚の開き方>



赤いレバーを引いたまま、ゆっくりと脚を立ててください。

注) テーブルを裏返して、折りたたみ操作を行ってください。

### <品番の見方>

#### KVS670P-2Gシルバー

タイプ  
脚部の長さ  
(最短長)

カラー  
アクセサリ  
ストローク  
折りたたみ


#### Point1

##### ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
(最上段まで上げて解除)



#### Point2

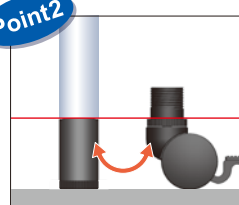

グライドとキャスターを同一高さに設定していますので、そのままの高さで交換が可能です。

#### Point3

折りたたみ機能付。  
脚を折りたたむことで  
テーブルを収納できます。

#### Point4

片側キャスターにして頂く事で  
移動性の良いテーブルになります。

### タイプ・脚部長さ




### ストローク



### アクセサリ



### カラー






## KVS670P (固定脚) Folding with height fixed legs



脚を折りたたむことで、テーブルを収納できます。



使用イメージ  
※天板は含みません。

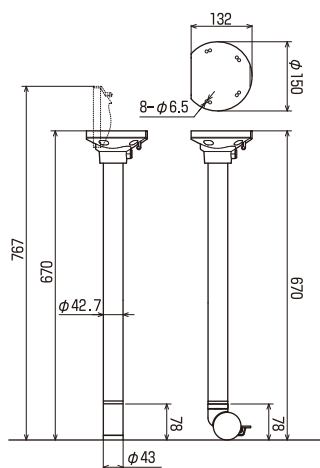

＜脚のたたみ方＞



赤いレバーを引いたまま、ゆっくりと脚を倒してください。

＜脚の開き方＞



赤いレバーを引いたまま、ゆっくりと脚を立ててください。

注) テーブルを裏返して、折りたたみ操作を行ってください。


＜品番の見方＞

KVS670P-GSLシルバー  
タイプ 脚部の長さ (最短長) カラー アクセサリー 折りたたみ

Point1

折りたたみ機能付。  
脚を折りたたむことで  
テーブルを収納できます。

Point2

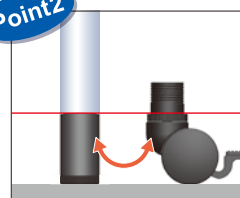


グライドとキャスターを同一  
高さに設定していますので、  
そのままの高さで交換が可能です。

Point3



片側キャスターにして頂く事で  
移動性の良いテーブルになります。

▶タイプ・脚部長さ



脚部長さ  
670mm

▶アクセサリ




グライドφ43(GSL)




キャスター(C)


▶カラー



シルバー(標準色)



ホワイト  
(受注対応色)




ブラック  
(受注対応色)



## ■ KVI-W (昇降脚) Adjustable legs

### Point1

ワンタッチで高さ調整!  
天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
(最上段まで上げて解除)

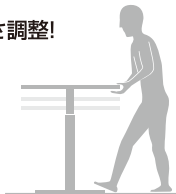

### Point2

昇降ロック機能



昇降できる位置です。 時計回りに回すとロックします。

注) 昇降操作をする際は必ずフリーの状態で行ってください。

### < 品番の見方 >


**KVI640W-4シルバー**  
タイプ カラー  
ストローク  
ロックキャップ  
脚部の長さ (最長)

**MB400シルバー**  
ベースカラー  
ベース


高さを  
変えることにより  
様々な  
シーンに  
対応



■ KBベース

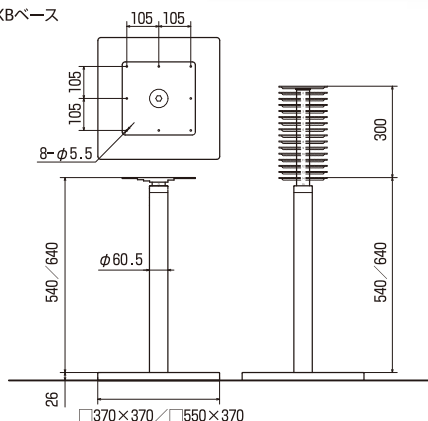

■ MBベース

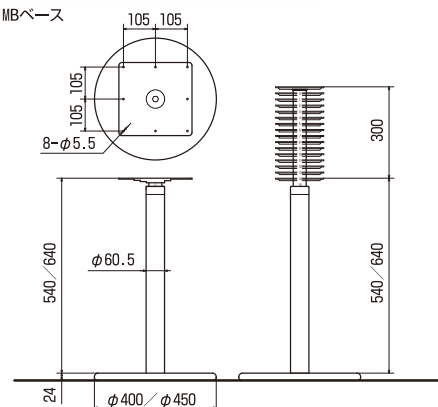


### < 高さ調整イメージ >



天板の高さを変えるだけでコミュニケーション形態も変わります。チェア、スタンドチェアに、スタンディングポジションとして1台のテーブルで様々なコミュニケーション形態をつくることができます。 ※ LH = 脚長 (天板含まず)

### ▶ タイプ・脚部長さ

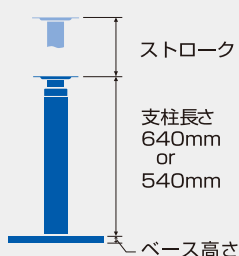

### ▶ ストローク




### ▶ 支柱カラー











リフレッシュルームから飲食店まで  
幅広くお使いいただけます

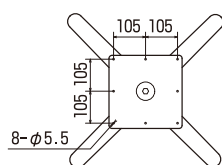

■JBベース

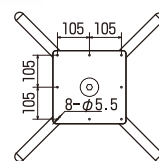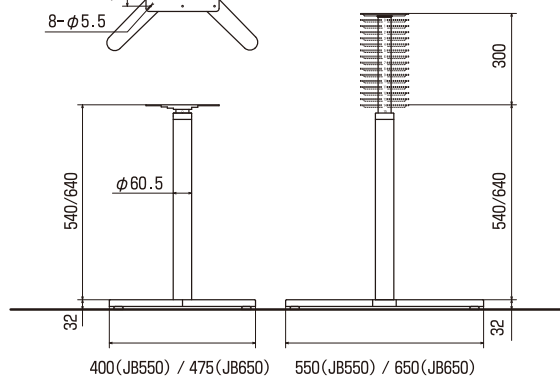


■XBベース

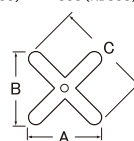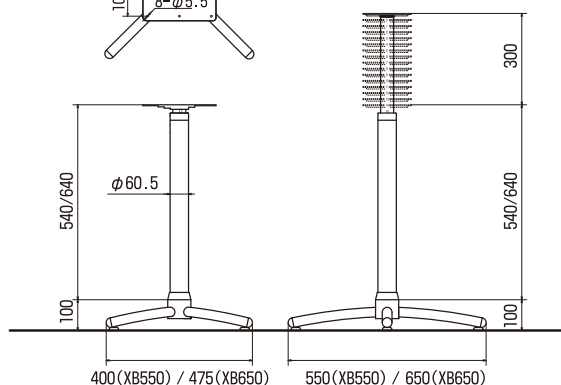


| ベース品番  | 間口(A) | 奥行(B) | 直径(C) | 高 さ | 受 座     |
|--------|-------|-------|-------|-----|---------|
| KB3737 | 370   | 370   | —     | 26  | 240×240 |
| KB5537 | 550   | 370   | —     | 26  | 240×240 |
| MB400  | —     | —     | 400   | 24  | 240×240 |
| MB450  | —     | —     | 450   | 24  | 240×240 |

| ベース品番 | 間口(A) | 奥行(B) | 対角(C) | 高 さ | 受 座     |
|-------|-------|-------|-------|-----|---------|
| JB550 | 400   | 400   | 550   | 32  | 240×240 |
| JB650 | 475   | 475   | 650   | 32  | 240×240 |
| XB550 | 400   | 400   | 550   | 100 | 240×240 |
| XB650 | 475   | 475   | 650   | 100 | 240×240 |


▶ベース




KB3737




KB5537




JB550




JB650




MB400



MB450



XB550



XB650

▶ベースカラー



シルバー



ブラック



クローム

S  
V

K  
V

K  
V  
S

K  
V  
I

提  
案  
品

## KVS-H-WF



昇降機能に天板フラップ機能が備わった多機能テーブル。

(ワイドフラップタイプ)



使用イメージ

※天板は含みません。


### Point1

ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
(最上段まで上げて解除)



### Point2

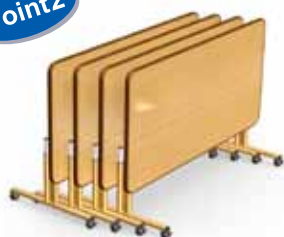

使用しない時は、折りたたんでスタッキング収納することができますので、スペースを有効に活用していただく事ができます。

### Point3




リフトロックキャスター


ペダルを踏み込むとキャスター部からアジャスターが出てテーブルを固定します。

車椅子を利用されている方にとって、通常のテーブル高さでは車いすのアームレストが天板に当たってしまい、テーブルに体を近づけられません。レッグマンは使われる方の身体状況に応じて簡単に高さを変えることができます。

健常者の方  
LH670

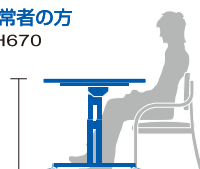


車椅子の方  
LH730

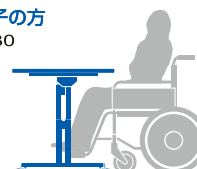

※LH=脚長(天板含まず)


### ■外観寸法

(天板サイズ1800×900の場合)

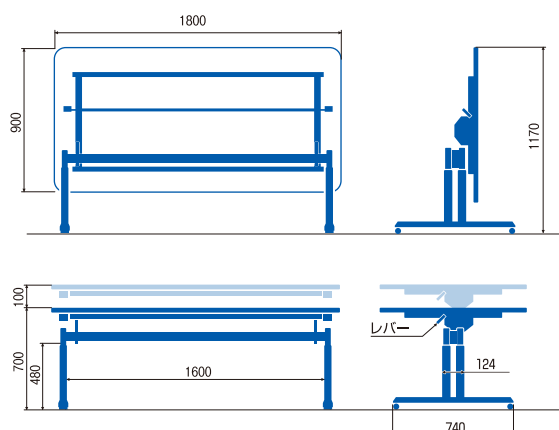

### ■スタック効率

(天板サイズ1800×900の場合)

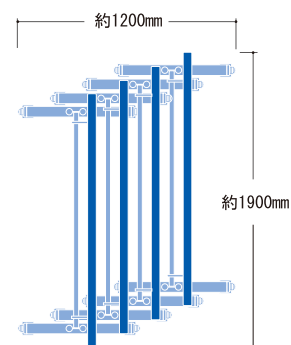

## ■ KW (レバー式昇降脚) Lever operation with height adjustable legs



福祉施設や作業台など対応可能なレバー式昇降脚。



使用イメージ  
※天板は含みません。

### Point1

ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
(最上段まで上げて解除)



### Point2

レバー操作で高さ調整!

解除する際、天板を最上段まで持ち上げる必要がなくなります。



### Point3



#### リフトロックキャスター


ペダルを踏み込むとキャスター部からアジャスターが出てテーブルを固定します。

< 高さ調整イメージ >



さまざまなワークスタイルがある中で、体勢も変わります。レバー式昇降を搭載することにより任意の高さへスピーディーに調整が可能になり、効率的な作業環境を作ることができます。  
LH=脚長(天板含まず)

< 外観寸法 >

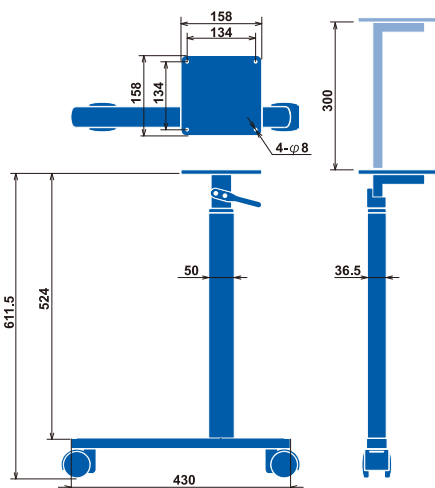

< 品番の見方 >

・レバー操作タイプ

KWL 524-15 シルバー  
タイプ (レバー操作式) カラー ストローク  
支柱の長さ (最短長)

上げる時はレバーを引きながら天板を持ち上げます。  
下げる時はレバーを引きながら天板を押さえるとゆっくり下がります。

・ラチェット式レバー解除タイプ

KWK 524-15 シルバー  
タイプ (レバー解除式) カラー ストローク  
支柱の長さ (最短長)

上げる時は天板を持ち上げると20mmピッチで昇降できます。  
下げる時はレバーを引きながら天板を押さえるとゆっくり下がります。

## KVS-H-SF



昇降機能に天板フラップ機能が備わった多機能テーブル。

(シュートフラップタイプ)



使用イメージ  
※天板は含みません。

### Point1

#### ワンタッチで高さ調整!

天板を持ち上げるだけの簡単な操作で高さを調整することができます。  
(最上段まで上げて解除)



### Point2



使用しない時は、折りたたんでスタッキング収納することができますので、スペースを有効に活用していただく事ができます。

### Point3



#### リフトロックキャスター

ペダルを踏み込むとキャスター部からアジャスターが出てテーブルを固定します。

### <高さ調整イメージ>

天板の高さを変えるだけでコミュニケーション形態も変わります。チェア、スタンドチェアに、スタンディングポジションとして1台のテーブルで様々なコミュニケーション形態をつくることができます。 ※LH=脚長(天板含まず)


チェア  
LH670




スタンディング  
LH970



### ■外観寸法

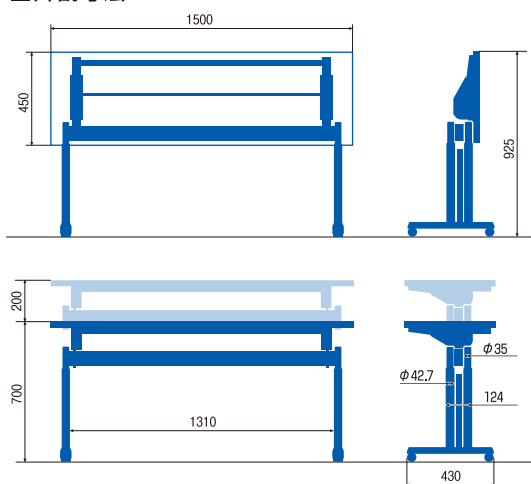

### ■スタック効率

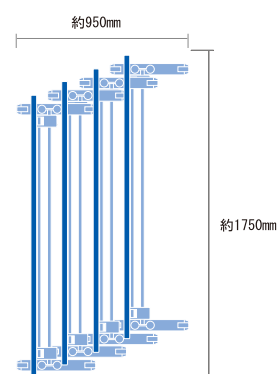

## KVI-P (昇降脚)



昇降もでき、天板を折りたたんでスタッキング収納できます。



使用イメージ  
※天板は含みません。

## KVI-P (固定脚)




天板を折りたたんでスタッキング収納できます。




使用イメージ  
※天板は含みません。

### ■外観寸法

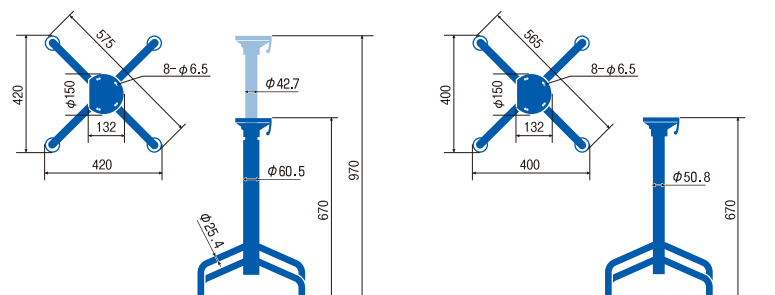

### ■スタック効率

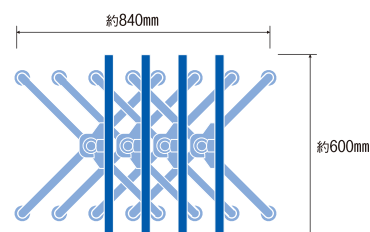



# LEGMAN 提案・採用事例

## Case studies in Legman



インナーパイプを黒塗装へカスタマイズし、スタイリッシュなテーブルに



高さ調整で作業効率UP!



2本使えば、立っても使える簡単なミーティングテーブルも作れます



海外では学校のテーブルとして数多く利用いただいております



# KOYO CORPORATION

## Philosophy & Quality Policy

### 企業理念「Heart & Technology」

「心と技術をより高め、国際社会に貢献できる企業を目指す」

向陽技研は、椅子・テーブル・ベッドなどのパーツメーカーとして、  
他社の追随を許さないハイクオリティなパーツを生み出してまいりました。

小さな発想、小さな望みがやがて育ち、  
いつしか社会をささえる大きな力になることを信じて、  
向陽技研は日々まい進しております。



本社工場(大阪・堺市)

### 品質方針

- ①常に顧客満足度の向上に努める。
- ②品質の安定、生産性の向上の継続的改善に努める。
- ③独創商品の開発に努める。



本社プレスライン

### 品質管理

平成14年3月にISO 9001「品質マネジメントシステム  
2000年度版」を取得いたしました。

認証登録はUKAS(英国)から頂いており、  
品質方針に基づいた品質目標管理活動を  
柱とした継続的改善活動を実施中であります。

ISO 9001:2008年度版認証取得



ISO 9001 Certified




中国工場(広東・東莞市)



ドイツ事務所(デュッセルドルフ)



ベトナム工場(ハノイ)

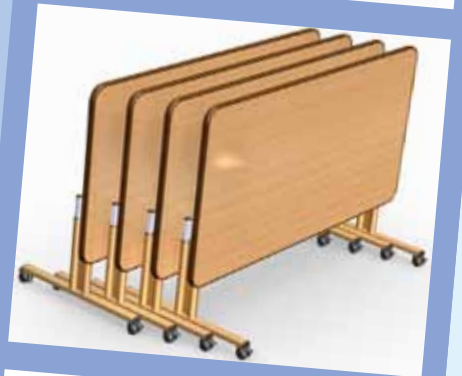

Heart & Technology

## 向陽技研株式会社

〒593-8312 大阪府堺市西区草部1214番地

TEL.072-275-1300(代) FAX.072-273-1777

Email:info@koyoeng.co.jp <http://www.koyoeng.co.jp>